1825-41PS4

RAP 隼
REAL ARCADE PRO.V
HAYABUSA

このたびは、弊社の『リアルアーケードPro.V 隼 for PlayStation®4 / PlayStation®3』をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、本書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

本書の説明文中のハードウェアは全てPlayStation®4となっておりますが、PlayStation®3でご使用になる際も同様の手順でご使用いただけます。

⚠ご注意　保護者の方へ　必ずお読みください

- 小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

本品は重いため足の上などに落とすと大けがの原因となることがあります。また、ご使用にならない時は、小さなお子様の手の届かない所に保管してください。

対応機種

PlayStation®4 / PlayStation®3

重要　本品をPlayStation®4およびPlayStation®3でご使用される前に、各ハードウェアの取扱説明書を必ずご確認ください。

本品はステレオヘッドホン/マイク端子、ライトバー、振動機能およびモーションセンサー機能には対応しておりません。また、記載されている機能以外は搭載しておりません。一部のPlayStation®4およびPlayStation®3規格ソフトウェアではお使いいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。詳しくは弊社ホームページ（http://www.hori.jp）をご覧いただくか、弊社へお問い合わせください。

切替機能※に関して　※ハードウェア切替機能・アサインモード機能・スティック機能切替機能・連射速度切替機能
各切替機能は誤操作や予期せぬ動作を防ぐため、ご使用前に各切替スイッチの状態を必ず確認してください。

ボイスチャットに関して
本品にはステレオヘッドホン/マイク端子はございません。ボイスチャット機能をご使用の場合は、USBヘッドセット（別売）をPlayStation®4本体のUSB端子に差し込みご使用ください。

※PlayStation®4のシステムソフトウェアによっては全ての機能がお使いいただけない場合があります。その場合は、最新のシステムソフトウェアにバージョンアップしてからご利用ください。（Ver.1.75以降推奨）システムソフトウェアのバージョン確認およびアップデートに関しましてはPlayStation®4本体の取扱説明書をご覧ください。
※PlayStation®3のシステムソフトウェアによっては全ての機能がお使いいただけない場合があります。その場合は、最新のシステムソフトウェアにバージョンアップしてからご利用ください。（Ver.2.80以降推奨）システムソフトウェアのバージョン確認およびアップデートに関しましてはPlayStation®3本体の取扱説明書をご覧ください。
※本品はPlayStation®2、PlayStation®およびPS one®にはご使用になれません。
※本品はPlayStation®2規格のソフトウェアでの動作保証は致しません。
※本品はワイヤレスコントローラーではありません。
※ホーム画面において、連射または連射ホールド機能を使用すると、意図しない動作が起こる場合がありますのでご注意ください。

本品の内容

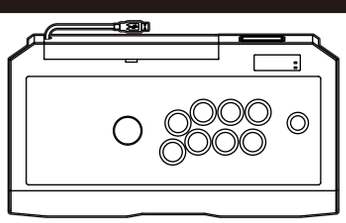
コントローラー…1台

取扱説明書（本書）…1部

持ち運び方

図の箇所を掴むことで簡単に持ち運ぶことができます。
※スティックレバー(方向キー)だけを持って、持ち運んだりしないでください。

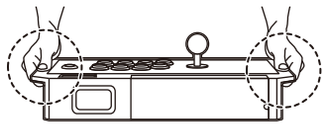

各部の名称

正面

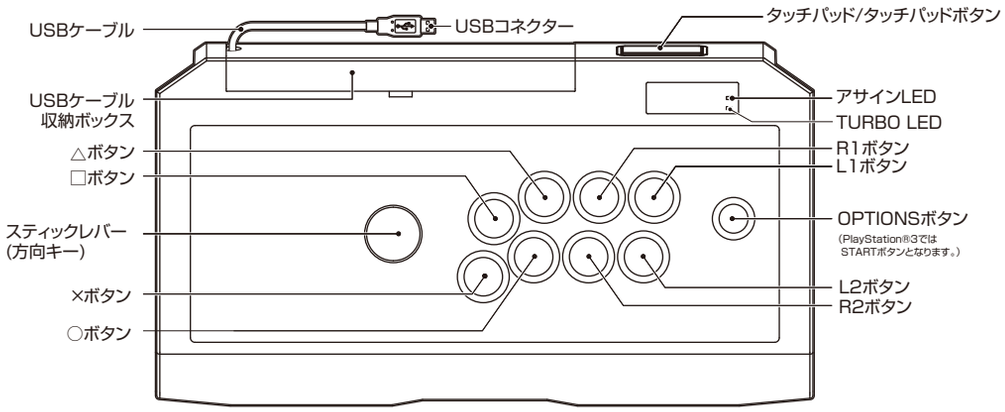

右側面

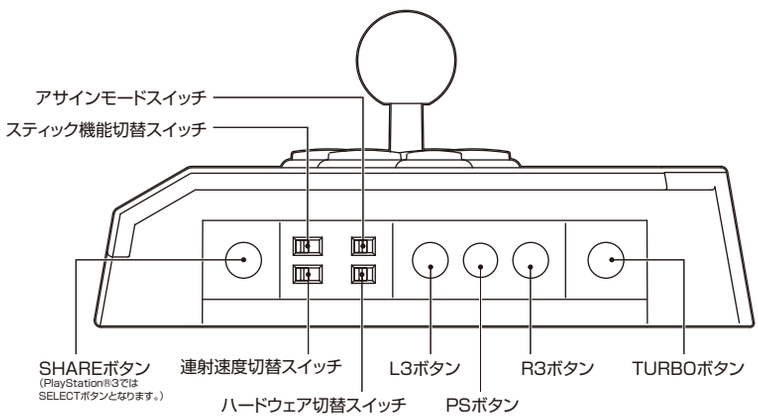

※PSボタンでPlayStation®4およびPlayStation®3本体の起動はできません。
※PSボタンでPlayStation®4のスタンバイモードからの復帰はできません。
※PlayStation®4でスタンバイモード復帰時にいずれかのボタンを押さないでください。

USBケーブルの取り出し方法

USBケーブルは本品背面のUSBケーブル収納ボックスに収納されています。

①フタを開け、USBケーブルを引き出します。

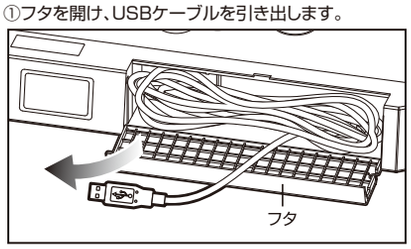

②フタの通し穴にUSBケーブルを通して、フタを閉じます。

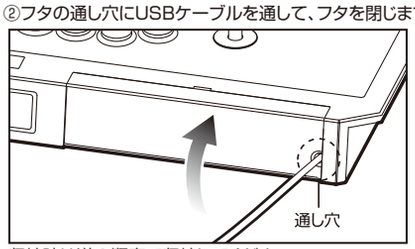

収納時は逆の順序で収納してください。
※開閉時にUSBケーブルをはさまないようにご注意ください。

接続方法

USBケーブルのUSBプラグを、PlayStation®4本体のUSB端子に接続してください。
※いずれかのボタンを押しながらUSBプラグを接続しないでください。
※接続する際はUSBプラグの方向をよく確認してから差し込んでください。

ハードウェア切替機能

ハードウェア切替スイッチを切り替えることで本品をPlayStation®3本体で使用することができます。
※スイッチを切り替えてから各ハードウェア本体に接続してください。接続中にスイッチを切り替えた場合、
意図しない動作になる場合があります。

PlayStation®4本体で使用する場合

PlayStation®3本体で使用する場合

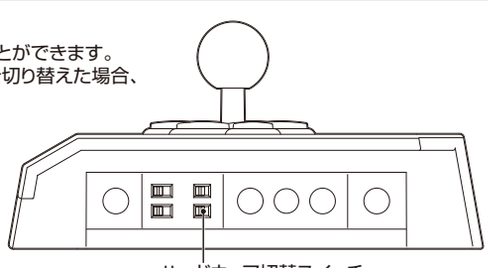

アサインモード機能

アサインモードはL1、L2、OPTIONS(START)ボタンのそれぞれに他のボタンの機能を割り当てる、もしくは無効にすることができます。
アサインモードの設定は1つのボタンに最大3つ※までのボタン機能を割り当てることができます。
設定した内容は次の状態でも保存されます。(USB端子の再接続、PlayStation®4 / PlayStation®3の電源を入れなおした後およびPlayStation®4のスタンバイモードからの復帰後)
※1つのボタンに複数のボタンを設定するときはL3、R3、タッチパッドボタンは設定できません。
※OPTIONSボタンに他のボタン機能を割り当てた場合、TURBOボタンにOPTIONSボタンの機能が割り当てられます。

割り当てられるボタン機能

○ボタン / ×ボタン / △ボタン / □ボタン / L1ボタン / L2ボタン / L3ボタン / R1ボタン / R2ボタン / R3ボタン / タッチパッドボタン / SELECTボタン(PlayStation®3のみ)

設定手順	設定方法	各設定手順時でのLEDの状態
1	アサインモードスイッチをA-ON側に切り替える。 A-OFF A-ON → A-OFF A-ON	TURBO LED—点灯
2	他のボタン機能に切り替えたい ボタンを押す。 (L1、L2、OPTIONSの内1つ)	TURBO LED —1秒間隔で点滅
3	変更したいボタン(割り当てられるボタン) を最大3つまで同時に3秒間押す。	アサイン LED—点灯 TURBO LED—点灯
4	アサインモードスイッチをA-OFF側に切り替える。 A-OFF A-ON → A-OFF A-ON	アサイン LED—点灯 TURBO LED—消灯 ※デフォルトの状態に戻した時はアサイン LEDは消灯します。

●アサインモードで設定した全てのボタンを初期状態に戻したい時 → 手順1の後すぐにPSボタンだけを押してください。
●アサインモードで設定したボタンを個別に初期状態に戻したい時 → 手順2の後にもう一度同じボタン1つだけを3秒間押してください。
●ボタン機能を無効にしたい時 → 手順2の後に右側面にあるTURBOボタン※を3秒間押します。
※TURBOボタンにOPTIONSボタンの機能が割り当てられた状態でも、いずれかのボタン機能を無効にしたい場合は手順2の後に右側面にあるTURBOボタンを3秒間押してください。

連射設定方法

本品は下記のボタンに連射機能および連射ホールド機能を設定することができます。
[連射ホールド]:ボタンを押さなくても連射状態を保つ機能です。(ボタンを押すとOFFになります。)

連射設定可能ボタン

スティックレバー(方向キー)上下左右※ / ○ボタン / ×ボタン / △ボタン / □ボタン / L1ボタン / L2ボタン / R1ボタン / R2ボタン

※スティックレバー(方向キー)上下左右に連射ホールド機能の設定はできません。また、スティック機能切替スイッチがLSおよびRSに設定されている場合は連射および連射ホールド機能の設定はできません。

	設定方法	各モードでのTURBO LEDの状態
連射モード	TURBOボタン を押しながら + 連射モードにしたい ボタンを押す	点滅 (ボタンON) / 点灯 (ボタンOFF)
連射ホールド	TURBOボタン を押しながら + 連射モード状態の ボタンを押す ※スティックレバー(方向キー)上下左右は連射OFFになります。	点灯 (ボタンON) / 点滅 (ボタンOFF)
連射OFF	TURBOボタン を押しながら + 連射ホールド状態の ボタンを押す	消灯 ※ある特定のボタンを連射OFFの状態にしても、TURBO LEDが消灯しない時は、他のボタンが連射モードまたは連射ホールドの設定になっている状態です。
全ボタン 連射OFF	PlayStation®4の場合: SHAREボタン を押す PlayStation®3の場合: TURBOボタン を押しながら + SHAREボタン を押す	消灯 ※どのボタンを連射モードまたは連射ホールドに設定したか分からなくなった場合は、一度全てのボタンを連射OFFの状態にし、最初から設定をし直してください。

※TURBO LEDの点滅は設定された連射速度に応じた速度で点滅します。
※OPTIONS(START)ボタンのアサインを変更していない場合のみ設定可能です。(アサイン変更前に設定したボタンは解除されず、連射速度の変更も可能です。)
※PSボタンを押すと全ての連射および連射ホールド機能の設定が解除されます。ゲーム再開時、再度連射および連射ホールド機能をご使用になる場合は連射および連射ホールド機能を再設定する必要があります。
※PlayStation®4で使用する際にアサインモードスイッチがONの場合は連射機能および連射ホールド機能は設定できません。

連射速度切替機能

連射速度切替スイッチを切り替えることで連射速度を3段階に調節できます。

約5回/秒	約12回/秒	約20回/秒
5 12 20	5 **12** 20	5 12 **20**

スティック機能切替機能

スティック機能切替スイッチを切り替えることで、スティックレバー(方向キー)にワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4),ワイヤレスコントローラ(DUALSHOCK®3),ワイヤレスコントローラ(SIXAXIS®)などの方向キーや左スティックまたは右スティックの機能を割り当てることができます。

※LSおよびRSに設定した場合はスティックレバー(方向キー)に連射および連射ホールド機能の設定はできません。
※スティックレバー(方向キー)はアナログ操作できません。
※ソフトウェアによってはスティック機能切替スイッチをLSおよびRSのポジションにしても動作しない場合があります。詳しくは各ソフトウェアの解説書などをご覧ください。

タッチパッド/タッチパッドボタン

本品はワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)のタッチパッド/タッチパッドボタンと同じタッチパッド機能を搭載しています。タッチパッド操作の向きは図の通りとなっております。

タッチパッド/タッチパッドボタンの操作の向き

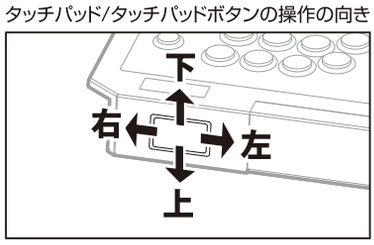

主な仕様

全　長	約430mm
奥 行 き	約240mm
高　さ	約114mm(スティックレバー含む)
質　量	約2.2kg
ケーブル長	約3m

スティックレバー	"隼(HAYABUSA)"(新開発ユニット・弊社製)
ボタン(○、×、□、△、L1、L2、R1、R2ボタン)	"玄(KURO)"(新開発ユニット・弊社製)
(OPTIONSボタン)	HORIボタン(弊社製)
連射速度	約5・12・20回／秒

保証書: 保証規定については本面記載の「保証規定」をご覧ください

品名: リアルアーケードPro.V 隼 for PlayStation®4 / PlayStation®3	型番:PS4-032
お買い上げ日 (ご到着日) 20　年　月　日	保証期間:1年

●お客様へ　この保証書は大切に保管し、お買い上げ、ご到着後直ちに、お名前、ご住所、電話番号を明確にご記入ください。

お名前:　　TEL:

ご住所: □□□-□□□□

見本

●ご販売店様へ　お買い上げ日、貴店名、住所、電話番号を記入の上、お客様へお渡しください。
販売店:(記入のない場合には保証対象となりません)(WEB販売の場合、記入の必要はありません)

見本

保証規定:

【保証に関して】
同梱の「リアルアーケードPro.V 隼 for PlayStation®4 / PlayStation®3」に関して、お買い上げ日から1年以内に故障した場合には、弊社にて無償で修理いたします。万一故障が発生した場合は、弊社にご相談ください。
※保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
※保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
※保証期間内でも、下記1.～9.の場合は有償修理となります。
1.保証書(本書)のご提示が無い場合。
2.保証書にお買い上げ日、販売店名が記載されていない場合、または納品書（領収書）のご提示がない場合、または字句を書き換えられた場合。
3.商品の取り扱い説明に表示された注意事項に反した誤用、乱用及び取扱不注意による故障。
4.火災、地震、風水害、事故、災害などによる故障及び破損。
5.改造、不当な修理及び異常電圧に起因する事故。
6.お買い上げ後の移動、輸送、落下などによる故障及び破損。
7.接続している他の機器に起因する故障。
8.弊社所定の最低限度のご使用条件を満たさない環境でご使用になられた結果の損傷。
9.譲渡・転売・中古販売・オークションなどにより入手された場合。

【修理をお断りさせていただく場合】
以下の場合は有償・無償問わず、修理をお断りさせていただきます。
・分解または改造された場合　・海外でご購入された商品　・海外でのご使用が原因で損傷した商品　・他社の商品

【発送に関して】
修理依頼品の発送は以下の手順で発送願います。
＜ご購入から3ヶ月以内の場合＞　修理依頼品をお送りする場合は、外箱に入れて適切に梱包の上、**運賃着払い**で弊社へお送りください。
＜ご購入から3ヶ月を過ぎた場合＞ 修理依頼品をお送りする場合は、外箱に入れて適切に梱包の上、**運賃元払い**で弊社へお送りください。
※輸送中の事故、紛失につきましては保証できませんのでご了承願います。

注意事項

＜店頭販売の場合＞ ● 保証書は所定事項を記入して効力を発するものです。お買い上げ日、販売店名が記入されていることをご確認ください。
記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。
＜WEB販売の場合＞● 保証書は所定事項を記入して効力を発するものです。ご到着後、必ずご記入ください。
● ご到着日はWEB販売店から商品が届けられた日で、それ以外の所から入手した日ではありません。

●保証書は上記の保証規定にもとづき無償修理をお約束するためのもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
●保証期間経過後の修理につきましては、お買い上げ販売店または、弊社にご相談ください。

対象年齢:6歳以上

● イラストと本品は多少異なる場合があります。
● 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
● "PlayStation"、"PS one"、"DUALSHOCK"および"SIXAXIS"は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
● "HORI"、"HORI"および"リアルアーケードPro."は株式会社ホリの登録商標です。

株式会社ホリ
〒224-0054 横浜市都筑区佐江戸町640
お問い合わせ先 TEL:045-934-6787
http://www.hori.jp